


FLORIM OVERSIZE
magnlum[®]

T H E L A R G E S T S I Z E E V E R S E E N

160x320



120x240

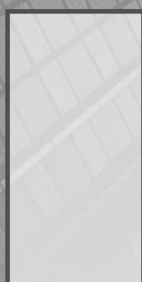

80x240




26,5x240




160x160



80x160



120x120

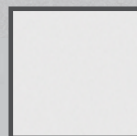

60x120



80x80



Manuale d'istruzioni

Movimentazione
Taglio e foratura
Posa del materiale
Lavorazioni

Instructions Manual

Handling
Cutting and drilling
Laying
Processings

FLORIM

FLOOR
GRES
MADE IN FLORIM

rex
MADE IN FLORIM

CERIM
MADE IN FLORIM

Casa dolce casa
MADE IN FLORIM
casamood
MADE IN FLORIM

Movimentazione / handling

Per la movimentazione delle lastre, così come per il taglio e la posa, Florim consiglia l'utilizzo di un kit di dispositivi appositamente ideati per i grandi formati.

For handling the slabs, as well as for cutting and laying, Florim recommends the use of a kit of devices designed especially for large sizes.

Per la movimentazione manuale della lastra 160x320cm si utilizza un sistema formato da guide parallele e trasverse **(1)** che aumentano la rigidità e limitano le torsioni.

To increase rigidity and limit twisting, use a system composed of parallel and transverse guides **(1)** for manual handling of the 160x320cm slab.

Per una perfetta adesione è consigliabile pulire con una spugna umida la lastra e le ventose **(2)**.
For a perfect adhesion clean the slab and the suckers with a damp sponge **(2)**.

Il dispositivo, inoltre, prevede delle ventose che scorrono lungo le guide e aderiscono alla lastra ceramica. Accertarsi di creare sottovuoto tra il dispositivo e la superficie **(3,4)**.

This device also has suckers that run along the guides and adhere to the ceramic slab. Make sure that a vacuum is created between the device and the surface **(3,4)**.

Per formati di lunghezza massima di 150cm è possibile utilizzare un dispositivo ad una sola guida.

A single guide device can be used for sizes of 150cm maximum length.



Florim consiglia di effettuare le operazioni di movimentazione della lastra 160x320cm in quattro operatori contemporaneamente **(5)**.

Florim recommends to carry out handling operations of the 160x320cm slab with four operators at the same time **(5)**.

Alzare la lastra seguendo il lato lungo e posizionarla in verticale, utilizzando i manici del telaio **(6)**.

Lift the slab along the long side and hang it vertically to the handles of the frame **(6)**.

Assicurare le guide al carrello necessario per spostarla **(7)**. Per il formato 160x320cm è consigliabile utilizzare un carrello appositamente rinforzato.

Set the guides to the trolley needed for carrying the slab **(7)**. For the 160x320cm size a suitably reinforced trolley is recommended.

Il procedimento che Florim consiglia per la movimentazione della lastra 120x240cm e per i sotto formati è analogo a quello appena visto per la lastra 160x320cm, ma sono sufficienti due operatori **(8)**.

Florim recommends the same procedure for handling the 120x240cm and all other sub-sizes, where only two operators are sufficient **(8)**.

